



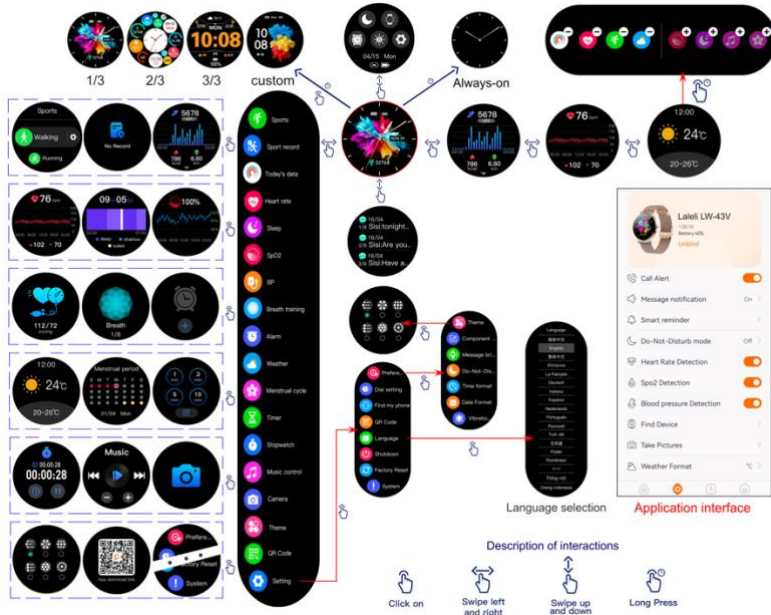

Kullanma kılavuzu

LW-43V

[www.lalelistyle.com](http://www.lalelistyle.com)

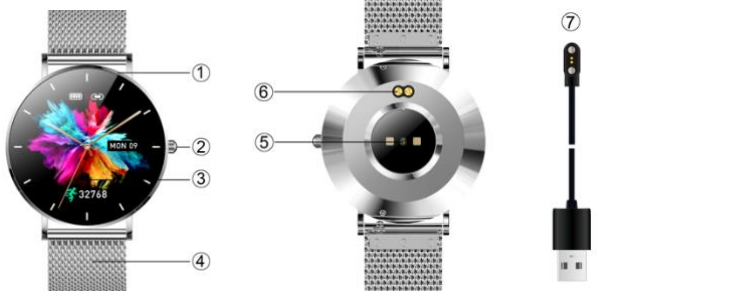

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Umarız en sevdiğiniz aksesuar olur ve kullanmaktan keyif alırsınız.

Bu klavuz cihazın temel işlevlerini açıklar ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlamanıza yardımcı olur.

## I. Cihaz Tasarımı

Cihaz tasarımı 1. Resimde gösterilmektedir.

- ① Saat kasası
- ② Güç düğmesi
- ③ Dokunmatik ekran
- ④ Kayış
- ⑤ Sensör
- ⑥ Şarj bağlantısı
- ⑦ Şarj kablosu

## II. Şarj Etme, Açma Ve Kapatma

1. Şarj Etme: Şarj kablosunu saate takın. Mıknatıslar saati hizalamaya ve sabitlemeye yardımcı olacaktır. Kabloyu şarj adaptörünün (kutu içeriğine dahil değildir) veya bilgisayarın USB A soketine takın. Pil seviyesini gösteren şarj ekranı açılacaktır.

Lütfen kullanmadan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.

2. Açma: Güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Cihazı çalıştırdıktan sonra saat ekranı açılacaktır.

3. Kapatma : Saat ekranından, kapatma arayüzüne geçmek için güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun ve kapanmayı onaylayın.

4. Ekran Etkinleştirmek: Ekranı etkinleştirmek için güç düğmesine basın veya kısayol menüsünden (saat ekranını aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz) “Hareket sensörü” seçeneği etkinleştirilip bilek hareket ettirildiğinde ekran açılacaktır.

## III. Uygulamanın İndirilmesi, Yüklenmesi Ve Cihazın Eşleştirilmesi

1. Uygulamayı cep telefonunuza yüklemek için sağdaki QR kodu taratın.

Uyumlu sistemler: Android 4.4 ve üzeri, Bluetooth 4.0 cep telefonu; iOS 9.0 ve üzeri sistemler.

Uygulamayı yüklerken tüm izinleri verin aksi takdirde düzgün çalışmayacaktır.

2. Mobil uygulamayı çalıştırın, Bluetooth ve GPS'in açık olduğundan emin olun "Cihaz yönetimi" simgesine dokununuz ardından "Cihaz ekle"ye dokununuz ve "Laleli LW-43V" cihazınızı seçin. Eşleştirme yaparken, lütfen saatin başka hesaplara bağlı olmadığından emin olun ve saati cep telefonuna yakın bir mesafede tutun.

#### IV. Saati Takmak

Cihazınızı bileğinize takın. Cihaz bileğinize uygun bir şekilde sabitlenmelidir. Kalp atış hızı ölçümlerinde doğru veri elde edebilmek için cihaz bileğinizde hareket etmemelidir. Oksijen saturasyonu okuması için lütfen hareketsiz kalın.

Bu tıbbi bir cihaz değildir ve tüm ölçümler referans amaçlıdır.

#### V. Cihaz Kullanımı

Cihaz ile etkileşim kurmak için kaydırmalar, dokunuşlar ve uzun dokunuşlar kullanın.

Saatin arayüzü ve yapısı 2.resimde gösterilmiştir.

#### Temel Fonksiyonlar:

1. Saat Ekranı: Desteklenen 3 sabit saat kadranı, 1 özel saat kadranı ve 2 App push saat kadranı bulunmaktadır.

❓ Saat kadranını değiştirmek için ekrana uzun basın.

❓ App push saat kadranını yüklemek için, uygulamadaki "Arama Pazarı"ndan favori saat kadranınızı seçin.

❓ Özel bir saat kadranı yapmak için uygulamadaki "özel arayüzde" arka plan olarak favori görselinizi seçin.

Tüyo:Güçlü ışık altında, lütfen uygun ekran parlaklığını seçin.

2. Dil Ayarları: Saat, uygulamaya bağlandıktan sonra, cep telefonu dilini otomatik olarak senkronize eder. Gerekirse ayarlar menüsünden saatin dilini ayarlayabilirsiniz.

3. Adım Sayar: Saat, gün boyunca adım sayısını, kilometreyi, kalorileri kaydeder ve verileri uygulama ile senkronize eder.

4. Uyku: Cihaz 22.00 ve 08.00 saatleri arasında uyku süresini, durumunu otomatik olarak algılar ve verileri uygulama ile senkronize eder. Saat, yalnızca uyku sırasında takılı olduğunda verileri algılayabilir.

5. Kalp Atış Hızı Ölçümü: Ölçmeye başlamak için saat kalp atış hızı ekranını etkinleştirin. Tüm gün kalp atış hızını ölçmek için uygulamada “Kalp Atış Hızı Zamanlama Ölçümü”nü açın.

6. Sporlar: Ana menüye girin (sağa kaydırın) ve “Spor”a dokununuz. Ardından ihtiyacınız olan spor modunu seçin. Spor modu arayüzüne girdiğinizde, spor verileri görüntülenecektir (kilometre, ,kalp atış hızı vb).

Spor modundan çıkmak için güç düğmesine basın. Spor adının yanındaki simgeye dokunarak tüm sporlar için hedef belirleyebilirsiniz. Cihaz mobil uygulamaya başarı ile bağlandığında, veriler uygulama ile senkronize edilir.

7. Kan Basıncı Ölçümü : Ana menüden “tansiyon ölçümü” ekranına girin, ölçüm sırasında vücudunuzu rahat bir pozisyonda tutun ve hareketsiz kalın. Kan basıncı değeri 30 saniye sonra görüntülenecektir.

8. Kan Oksijen Ölçümü: Kan oksijen ölçüm ekranına girin, Ölçüm sırasında vücudunuzu rahat bir pozisyonda tutun. Kan oksijen satürasyonu 30 saniye sonra görüntülenecektir.

9. Kadın Fizyolojik Döngüsü: Kadın kullanıcılar için fizyolojik döngülerinin her aşaması takip edilebilir ve hatırlatılabilir. Özelliği kurmak için uygulamayı kullanın.

10. Hatırlatma Ve Bildirim Ayarları: Uygulamayı çalıştırın “ Cihaz Yönetimi” arayüzünde “Çalar Saat Hatırlatıcısı” , “Su İçme Hatırlatıcısı”, “Hareket Hatırlatıcısı”, mesaj bildirimleri, Arama bildirimleri Sosyal Medya bildirimlerini (Twitter, Facebook, Whatsapp vb.) “Hatırlatma Ayarı” seçeneğinden ayarlayın.

11. Fotoğraf Çekme : Android: Telefondan uygulamayı çalıştırın. Saat ana menüsünden kamera ekranına girin. Uygulama kamerayı açacaktır. Fotoğraf çekmek için saatteki Kamera simgesine dokununuz; IOS: Saat üzerindeki kamera ekranına girin, cep telefonundaki kamerayı açın ve fotoğraf çekmek için kamera simgesine dokununuz.

12. Müzik Kontrolleri: Saat ve cep telefonu arasındaki bağlantıyı koruyunuz. Müzik saati ekranına girin . Cep telefonunuzdan müziği açmak, duraklatmak veya devam etmek için dokununuz . Önceki şarkıyı çalmak için dokununuz . Bir sonraki şarkıyı çalmak için dokununuz .Sesi ayarlamak için simgelerine dokununuz.

13. Telefonumu Bul: Kısayol menüsünde “Telefonumu Bul” a dokununuz. Çalıştığında cep telefonu titrecek ve Bluetooth bağlantı aralığında ses çıkaracaktır.

14. Rahatsız Etme Modu : Saatin kısayol menüsünde “Rahatsız Etme Modu”na dokununuz. Cep telefonundan gelen hatırlatıcılar ve bildirimler sessize alınacaktır.

15. Ekran Parlaklığı: Ekran parlaklığını ortama göre ayarlamak için saatin kısayol menüsünden “Parlaklık Ayarı” na dokununuz.

16. Nefes Egzersizi : Nefes alma durumunuzu istediğiniz ritme göre ayarlayınız.

17. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama: Saat fabrika varsayılanlarına sıfırlanabilir. Fabrika ayarlarına sıfırlama, ayarlar menüsünde mevcuttur.

## VI. Şarj

- ❓ Şarj gereksinimleri: Şarj için 5V 0.5-1.0A bir şarj cihazı kullanınız.
- ❓ Lütfen şarj için özel bir şarj adaptörü kullanınız.
- ❓ Şarj kablosunu doğru şekilde bağlayınız. Yanlış bağlanan kablo cihazlarda hasarlara sebep verebilir. Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.
- ❓ Saat şarjı tam dolduktan sonra şarj kablosunu cihazdan çıkartınız.
- ❓ Saati uzun süre takmadığınızda lütfen kapatınız ve ayda bir defa şarj ediniz.

## VII. Güvenlik Bilgisi

- ❓ Cihaz Lityum-Polimer pil ile donatılmıştır. Cihazı veya pili sökmeyiniz, değiştirmeyiniz, hasar vermeyiniz. Pili çıkartmaya çalışmayınız.
- ❓ Cihazınızı ısıtıcılara, mikrodalgalara, pişirme ekipmanlarına, yüksek basınçlı kaplara veya radyatörlere yaklaştırmayınız.
- Pil sızabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangına yol açabilir.
- ❓ Şarj cihazının pozitif ve negatif kısımlarını doğrudan birbirine bağlamayınız bunu yapmak ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- ❓ Cihazı ve şarj cihazını dikkatli kullanınız.

- ❓ Pili ve cihazı asla ateşe atmayın.
- ❓ Kullanılmış pili veya cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- ❓ Cihazınızı uçakta veya radyo frekansı ile müdahale edebilir bir araçta kullanmayın.
  - Kalp pili kullanıyorsanız, cihazınızı etkileyebileceğinden saatinizi kalp pilinden 15cm uzakta tutun.
  - Olası parazitleri en aza indirmek için cihazınızı yalnızca kalp pilinin karşısındaki tarafta kullanın.
  - Tıbbi ekipman kullanıyorsanız ekipmanın, cihazın yaydığı radyo frekanslarından etkilenip etkilenmeyeceğini belirlemek için, cihazınızı kullanmadan önce cihaz üreticisi ile iletişime geçin.
  - Bir uçakta teknolojik cihazlar kullanmak, uçağın elektronik seyir ekipmanlarını etkileyebilir. Havayolu şirketleri tarafından sağlanan düzenlemelere ve havayolu personellerinin yönlendirmelerine uyun. Cihaz kullanımına izin verilen durumlarda her zaman uçuş modunda kullanın.
- ❓ Cihazı asla delmeyin ve ezmeyin.
- ❓ Cihazı, kısa devre ve aşırı ısınmaya neden olabilecek yüksek basınca maruz bırakmayın.
- ❓ Cihazınız düşerse hasar alabilir.

## VIII. Sınırlı Garanti

Üretici, ürünün kalitesini garanti eder.

Garanti, ürünü üretmek için kullanılan malzemelerdeki tüm kusurları ve normal kullanım altındaki yazılımsal sorunları, işçilikle ilgili tüm sorunları kapsar.

Lütfen cihazı resmi lalelistyle web sitesinde sağlanan ürün kılavuzuna veya ürün ile birlikte gelen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na uygun olarak kullanın. Garanti, uygun olmayan kullanım hasarlarını (aşırı ısıya maruz bırakma, düşme, delme, su geçirmezlik standartlarını aşma, yüksek basınca maruz bırakma, yüksek voltaja maruz bırakma vb.) ve yetkisiz müdahaleden kaynaklanan hasarları kapsamaz. Daha fazla bilgi için Garanti Sertifikasına bakın.

Detaylı bilgi için [lalelistyle.com](http://lalelistyle.com) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

#### Yasal Sorumluluk Sınırı:

Uyarı: Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir, saat ve uygulaması hastalık teşhisi, tedavisi veya önlenmesinde kullanılmamalıdır. Spor,uyku vb alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız, olası sorunların önüne geçmek için lütfen önce sağlık personellerine danışın.

Üretici, bu talimatta açıklanan herhangi bir işlevi önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme ve geliştirme hakkını saklı tutar.

#### Teknik Özellik

Yonga Seti	RTL8762
Ekran	1.3 inç AMOLED çözünürlük :360*360
Veri iletimi	BLE 5.0
Sensör	Accelerometer, HRM, SpO2
Özellikler	Aktivite takibi, adım takibi, uyku takibi, kalp atış hızı, kan oksijeni, kan basıncı ölçümleri
Pil tipi	Lityum-Polimer pil
Pil kapasitesi	185mAh
Pil ömrü	7-10 gün normal kullanımlarda*;
Şarj Voltajı	5.0 V
Çalışma sıcaklığı	-5-45 °C
Suya dayanıklılık	IP67
Boyut	Çap 43 mm Kalınlık 6.8 mm (HR sensörü dahil 7.8mm)
Ağırlık	25.5 g(Kayıpsız)
Kasa	Paslanmaz Çelik
Saat kayış boyutu	20 mm
Desteklenen işletim sistemi	Android 4.4 ve üzeri iOS 9.0 ve üzeri

\* Her zaman açık ekran modu kullanımı pil ömrünü kısaltabilir.

LaleliTM hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen [lalelistyle.com](http://lalelistyle.com) web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



LaleliTM Navi Inovasyon Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Türkiye'nin ticari markasıdır.